

Руководство по замене картриджа RBC148 на UPS148 в ИБП APC


UPS148 HR22Ah

UPS148 — полностью готовый батарейный блок/картридж, для оперативной замены в источниках бесперебойного питания APC.



Порядок замены:

1. Снять лицевую панель
2. Вывинтить два винта
3. Откинуть крышку блока
4. Извлечь бат. картридж
5. Разъединить разъем
6. Сборку проводить в обратной последовательности.

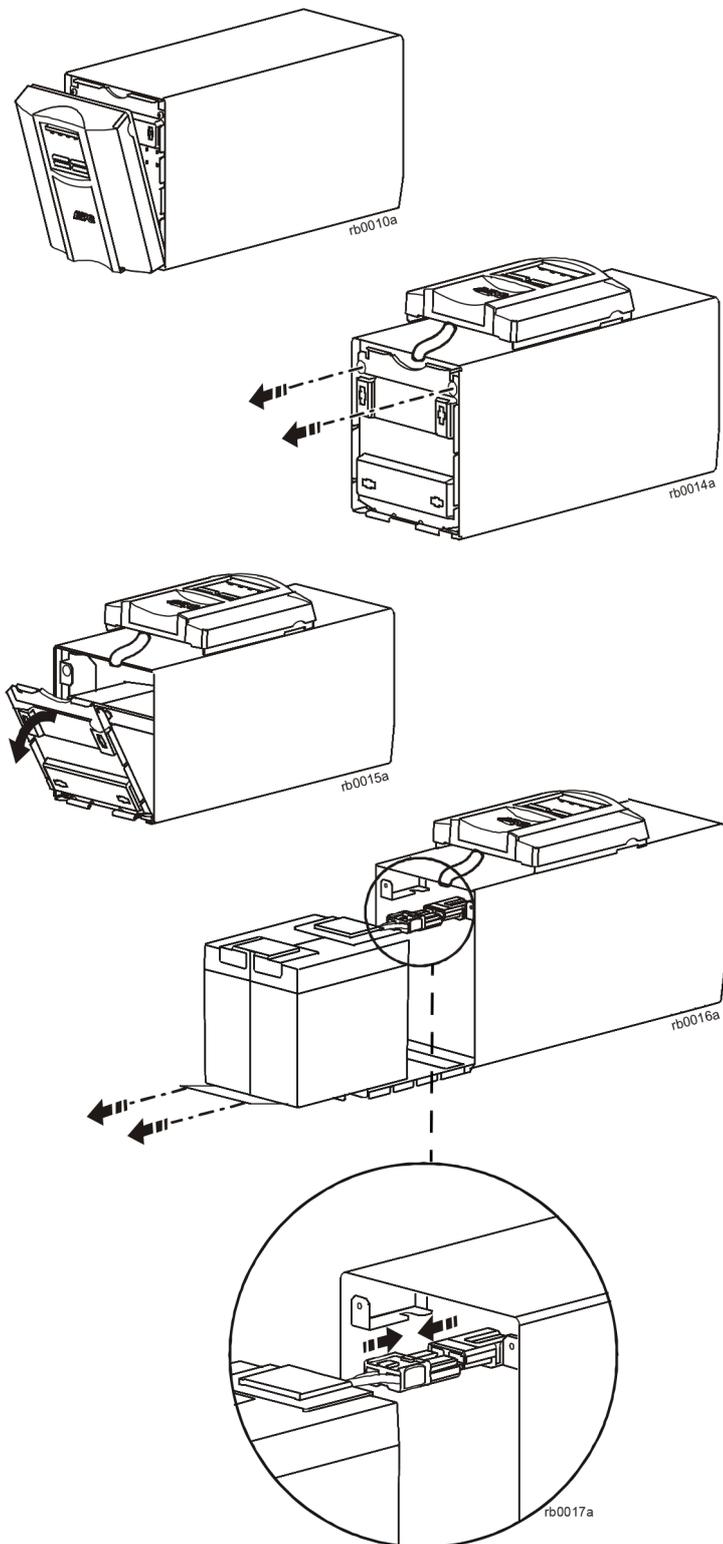

www.H-energy.ru

Поставка промышленных аккумуляторов.

ООО «Форте групп»

Москва, ул. Вавилова 9а. тел. +7(495) 772-44-32

Полная информация,
СТОИМОСТЬ / НАЛИЧИЕ 
На сайте : H-energy.ru или по коду:

