



3. Выполните подключение силовой части для работы в трехфазном режиме согласно рисунку.

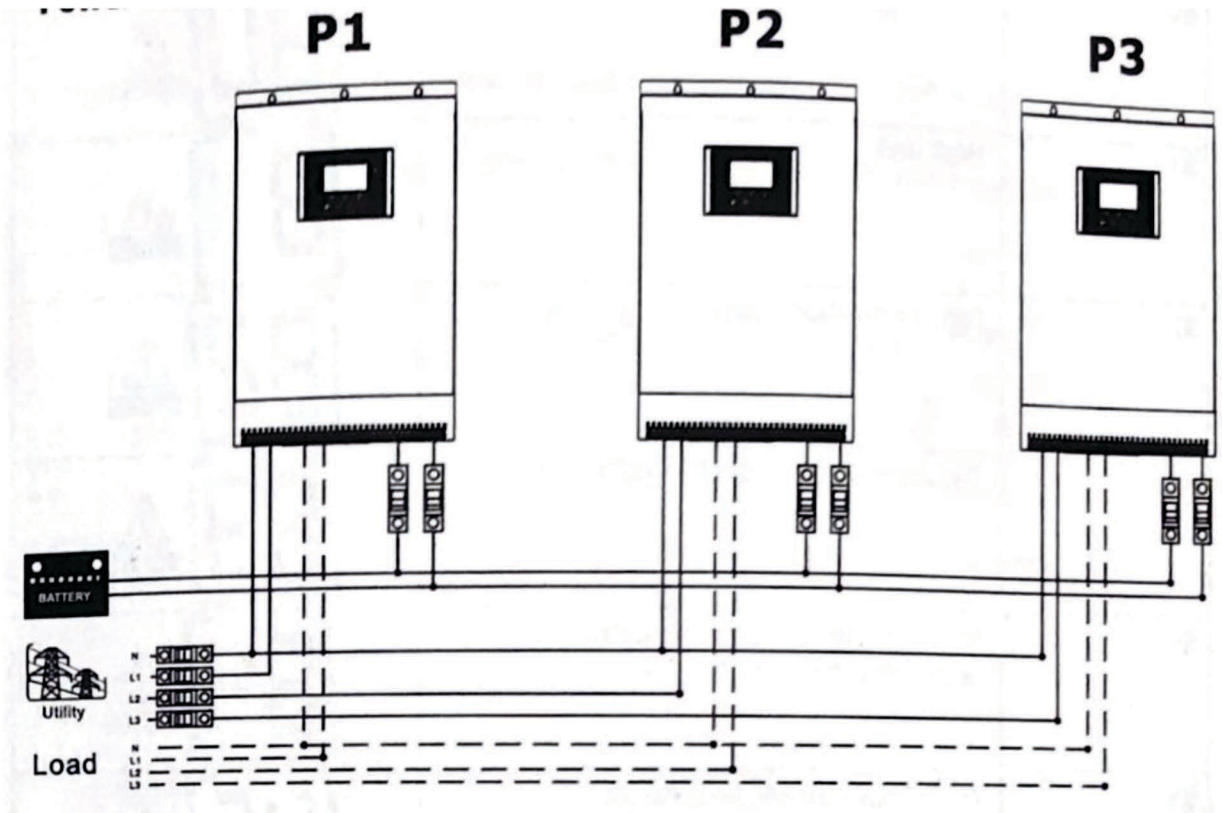

- \* - Входную и выходную нейтрали допускается объединять.
- \*\* - Батарея подключается общая, одна на все 3 устройства.
- \*\*\* - Допускается применение общей защиты батарей.

2. Установите DIP переключатели и соедините инвертора кабелем параллельной работы. При этом инвертора должны быть обесточены!

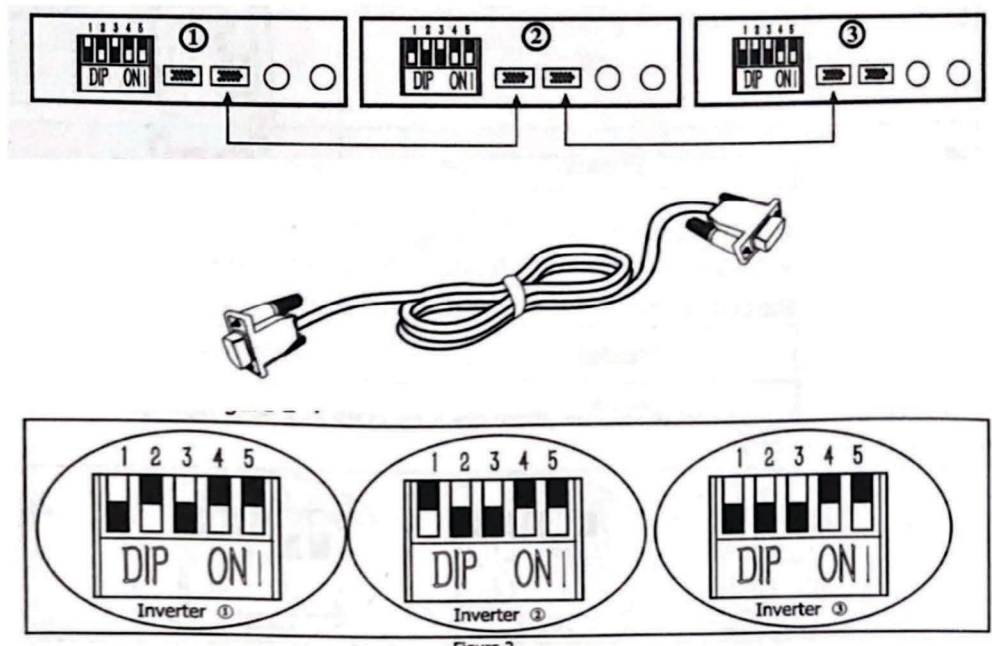

\*черный цвет на картинке соответствует положению DIP переключателя.