


WEB/SNMP-адаптер используется для мониторинга и управления ИБП в компьютерной сети с обеспечением автоматического корректного завершения работы серверов и рабочих станций. Адаптер позволяет осуществлять мониторинг и управление ИБП по компьютерной сети, в том числе, и с помощью web-браузера. В комплекте с каждым адаптером поставляется необходимое программное обеспечение. Все встраиваемые WEB/SNMP-адаптеры устанавливаются пользователем самостоятельно.

Внешний адаптер DY-532 имеет ЖК-дисплей для мониторинга параметров ИБП и удобства настройки.

Встраиваемый мини-адаптер DY-806 оснащен портом для подключения опционального внешнего датчика температуры и влажности NetFeeker USB.



Внешний WEB/SNMP - адаптер
- это самостоятельное устройство,
совместимое со всеми
сериями ИБП INELT,
оснащенными портом RS-232.

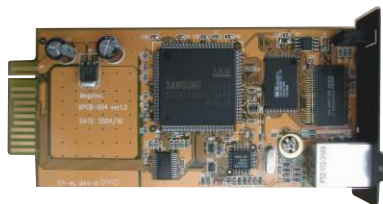

Внутренний WEB/SNMP - адаптер
- встраиваемая карта, устанавли-
ваемая в ИБП серий Intelligent и
Monolith.

Таблица совместимости WEB/SNMP-адаптеров

Модель	Краткое описание	Применяемость
DY-806	Встраиваемый мини-адаптер	Все модели Monolith II, Monolith III Intelligent II, Intelligent III, Monolith E , Monolith XE
CY-504B	Встраиваемый адаптер Net-Agent II	Intelligent RT, Monolith M, RT, Monolith U
DY-532	Внешний мини-адаптер с ЖК-дисплеем	Все модели INELT, оснащенные портом RS-232
DY-522	Внешний мини-адаптер	Все модели INELT, оснащенные портом RS-232